

Intrucciones de las Maquinas



• centro
especial
de empleo •

UNIVERSITAS




Miguel Hernández



Cómo Realizar Copias

Preparación

- Cancele todas las selecciones realizadas por usuarios anteriores con el botón AC (**Cancelar todo**).
- Quite **todas** las **grapap**s y clips de los documentos y asegúrese de que éstos estén en buen estado.

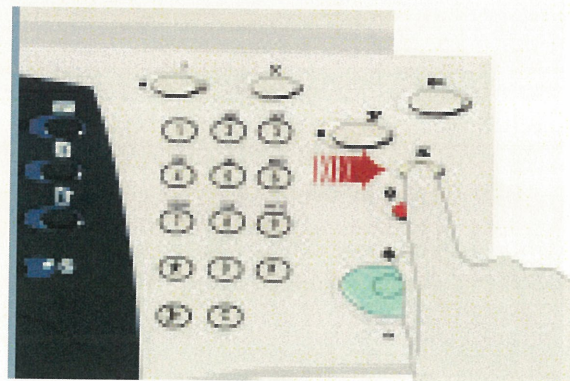



Colocacion de los Documentos

- Coloque los documentos en el alimentador de documentos en orden (1,2,3...) con la página 1 encima y cara arriba.
- Ajuste las guías contra los bordes anterior y posterior de los documentos.




O BIEN

- Coloque el documento cara abajo en el cristal de exposición y alinéelo con la esquina posterior derecha.

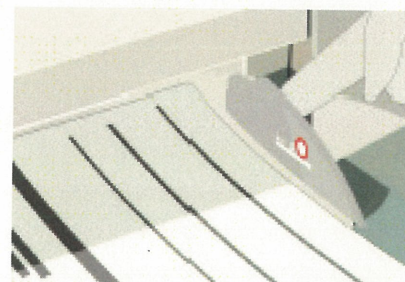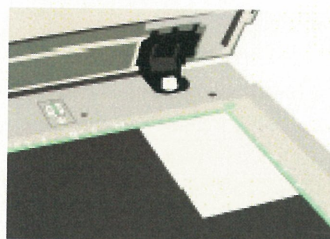


Cantidad de Copias

- Utilice el teclado numérico para introducir la cantidad de copias que quiere realizar.

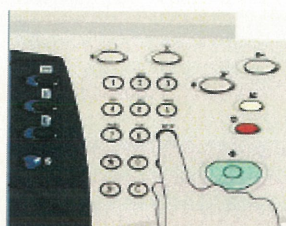


Iniciar Trabajo

- Pulse el Botón Comenzar para iniciar Trabajo

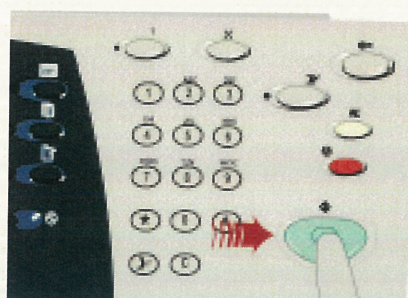

Hacer Copias A Una Cara o Dos Cara


- En la pantalla **Copia Básica** están las funciones que se utilizan con más frecuencia. Con ellas se programan las funciones estándar de los trabajos de copia.
- Al pulsar el botón de la función que se necesita, el color cambia a negro. Al seleccionar el botón Más, abren otras opciones complementarias de la función elegida.

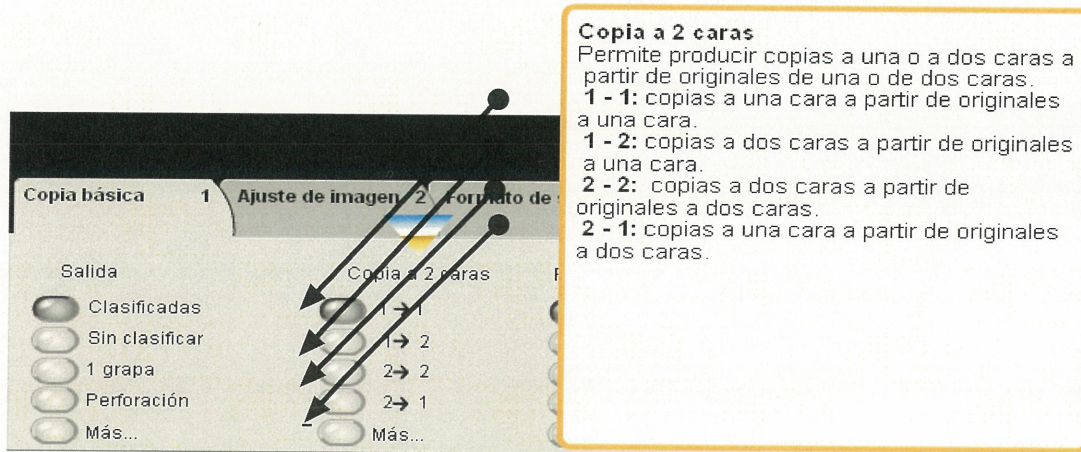


Ajuste de Imagen

Selecciona el Botón **Calidad de Imagen** en la ficha **Ajuste de Imagen**

- La ficha *Ajuste de imagen* proporciona funciones de copia que se utilizan para ajustar la apariencia de la copia.

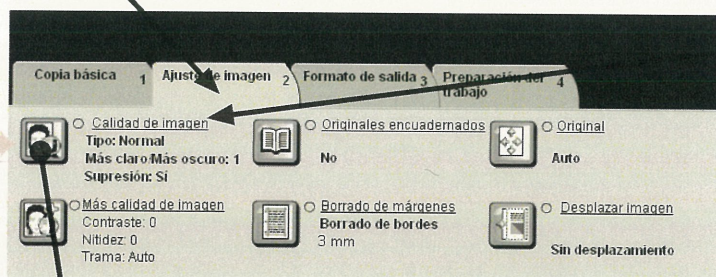


Pulse cualquiera de los botones de la parte superior para seleccionar una función. Para ver todas las opciones de una función, seleccione la función que corresponda. De ser necesario, es posible seleccionar varias opciones para cada trabajo de copia

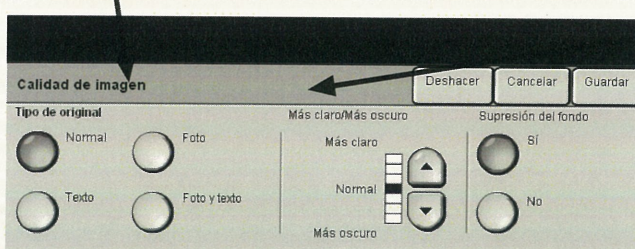

El texto que se encuentra al lado del botón de la función, denominado *Resumen del trabajo*, refleja las opciones actuales de esa función. Un círculo de verificación marcado indica que las opciones prefijadas iniciales de esta función se han modificado


Reduccion y Ampliacion

La opción de *Reducción/Ampliación* permite una variedad de opciones de reducción y ampliación. Los originales que se colocan en el cristal de exposición o se envían a la máquina electrónicamente se pueden reducir o ampliar entre un 25% y un 400%. Los originales colocados en el alimentador de documentos se pueden reducir o ampliar entre un 25% y un 200%.

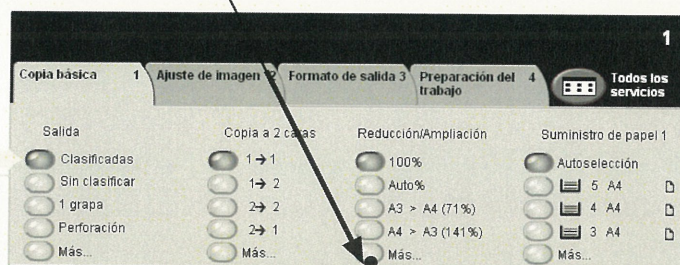

Para conseguir una reducción/ampliación no estándar, seleccione un porcentaje entre 25% y 400% si copia desde el cristal de exposición, o de 25% a 200% si está utilizando el alimentador de documentos.

Para fijar los porcentajes apropiados, puede utilizar el teclado numérico o los botones de desplazamiento.

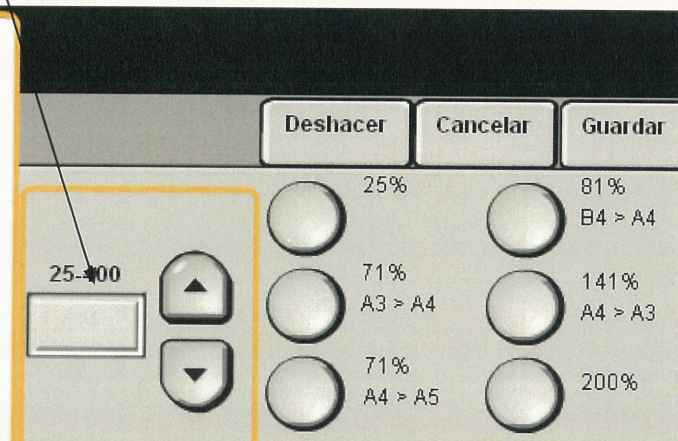

Normal Use esta opción para reducir o ampliar proporcionalmente la imagen de salida en ambas direcciones de acuerdo al % seleccionado.

Normal contiene las siguientes opciones:

100%

Produce una imagen en las copias que tiene el mismo tamaño que la imagen en el original.

Auto %


Reduce o amplía proporcionalmente la imagen en las copias en base al tamaño del original y al tamaño del papel de salida seleccionado.

Colocación de Papel

- La bandeja especial se puede ajustar para todos los tipos y tamaños
- La bandeja especial se puede ajustar para todos los tipos y tamaños de papel entre **A6** y **A3**.
- Las bandejas del papel 1 y 2 son **totalmente ajustables** para todos los tamaños entre **A5** y **A3**.
- Las bandejas de papel 3 y 4 son **específicas para papel** de tamaño **A4** o de **8.5x11** pulgadas.





- La bandeja de papel 5 es una bandeja de **alta capacidad** específica para papel de tamaño **A4** o de **6.5x11** pulgadas.
- La bandeja de papel 5 se abre a través de la puerta del lateral izquierdo.
- Para abrir la bandeja de papel 5 pulse el botón que hay encima de la bandeja.
- La bandeja de papel 5 desciende automáticamente

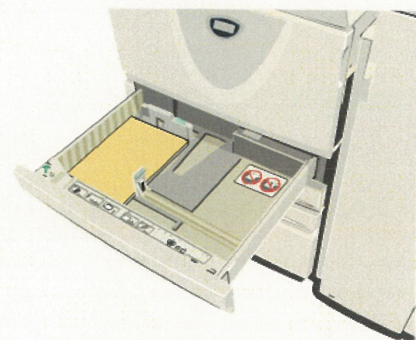

- Coloque el papel. No coloque papel por encima de la línea de capacidad máxima.
- Cierre la bandeja.

NOTA: Para las bandejas del papel 1 y 2, asegúrese de que las guías apenas toquen el papel. De lo contrario, la máquina no detectará correctamente el tamaño.

- Para la bandeja especial y las bandejas 1 y 2, ajuste las guías de modo que toquen ligeramente el borde de la pila de papel.

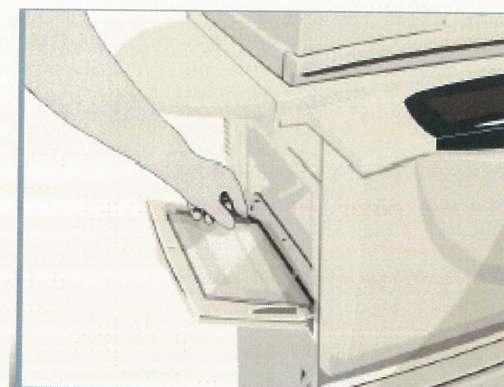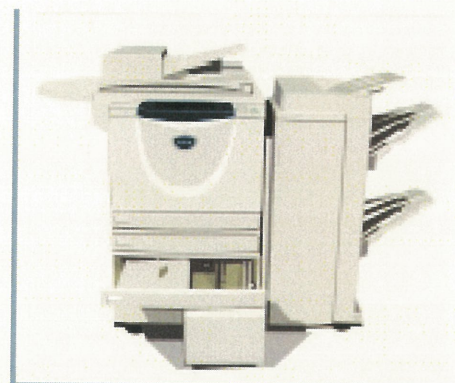

- Seleccione **[Confirmar]** o bien seleccione **[Cambiar tamaño]** y/o **[Cambiar tipo y color]** para volver a programar la bandeja si el tamaño, tipo o color del papel ha cambiado.

